

# Kaukosäätimen pikakäyttöohje (MSZ-LN mallit)

Laite voidaan käynnistää ja sammuttaa sekä lämpötilaa säätää suojakansi suljettuna.



## A TOIMINTOJEN VALINTA

- Valitse käynnistääksesi/sammuttaaksesi laitteen.
- Paina valitaksesi toiminnon. Jokainen painallus vaihtaa toimintoa seuraavassa järjestyksessä:  
  
automaattiasento/ jäähdytys/ kuivatus/ lämmitys/ pelkkä puhallin
- Paina tai asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus nostaa tai laskee lämpötilaa yhdellä asteella.

## B YHDEN KOSKETUKSEN TOIMINNOT

Paina näitä painikkeita kytkääksesi toiminnon päälle/pois.

### ECONO COOL

Ilmavirtauksen kääntö tuntuu viileämmältä kuin paikallaan pysyvä ilmavirtaus. Joten vaikka lämpötila on automaattisesti 2 °C korkeampi, jäähdyttäminen tuntuu tehokkaalta. Näin säästetään energiaa.

### POWERFUL

Yksikkö toimii täydellä teholla 15 minuutin ajan.

### i-save


Usein käytetty asetus voidaan tallentaa ja aktivoida myöhemmin painamalla i-save painiketta.

## TOIMINTALUKKO

Tämä toiminto lukitsee vain toimintatilan. Muut toiminnot, kuten katkaisu / kytkentä, lämpö-asetus ja ilmanvirtauksen suunta-asetus, ovat käytettävissä. Ota TOIMINTALUKKO käyttöön / pois pitämällä MODE ja VANE-R painettuna samanaikaisesti 2 sekunnin ajan yksikön ollessa poissa toiminnasta. Lukitun käytön tilakuvake vilkkuu.

## KELLON AJASTUS, TEHTÄVÄ ENNEN TOIMINTOJEN AJASTUSTA


- Paina painiketta.
- Paina painiketta asettaaksesi ajan.
- Paina painiketta asettaaksesi päivän.
- Paina uudelleen painiketta.

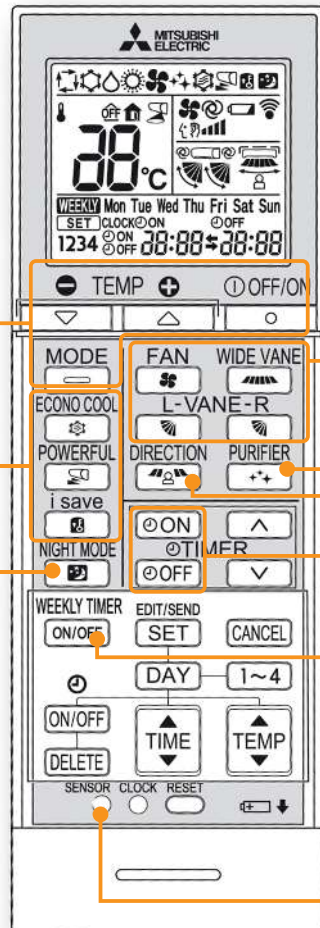

## C PUHALTIMEN NOPEUDEN JA ILMAVIRRAN SUUNTAUKSEN SÄÄTÄMINEN

### FAN


Paina painiketta valitaksesi puhaltimeen nopeuden. Jokainen painallus muuttaa puhaltimeen nopeutta seuraavassa järjestyksessä:



Automaattinen/hiljainen/hidas/keskinopea/nopea/erittäin nopea


### WIDE VANE

Paina painiketta valitaksesi ilmavirran suuntauksen vaakatasossa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.

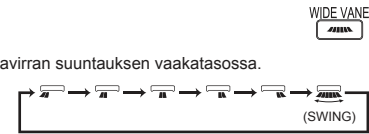

### L-VANE-R

Paina painikkeita valitaksesi ilmavirtauksen suuntauksen pystysuunnassa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.



Kahden tilan lämmitys (tai jäähdytys) kaksois-ohjausviikkojen avulla.

## D Night mode (YÖTILA)

Night mode (YÖTILA) muuttaa toiminnan ilmaisimien kirkkautta, poistaa äänimerkin käytöstä ja vähentää ulkoysikön äänenvoimakkuutta.

Paina tätä painiketta kytkääksesi toiminnon päälle/pois.

## F VIIKOAJASTIN

### PÄÄLLE/POIS AJASTIN


- Paina tai ohjelmoidaksesi ajastimen.  
 (ON timer) : Yksikkö käynnistyy valittuna aikana.  
 (OFF timer) : Yksikkö sammuu valittuna aikana.  
\* ON tai OFF vilkkuu.  
\* Varmista, että nykyinen aika ja päivä on asetettu oikein.

- Paina (lisää) tai (vähennä) asettaaksesi halutun ajan ajastimelle.  
Jokainen painallus lisää tai vähentää 10 minuuttia.  
\* Aseta aika kun ON tai OFF vilkkuu.

- Paina tai uudelleen peruttaaksesi ajastimelle valitun ajan.

### VIIKOAJASTIN

- Paina painike aloittaaksesi ajastimen ohjelmoinnin.
- Paina ja valitse päivän ja ajastuksen numeron (enint. neljä asetusta yhtä päivää kohti).
- Paina , , ja asettaaksesi päälle/pois ajan ja lämpötilan.
- Kun kaikki ON/OFF asetukset on tehty, paina vahvistaaksesi valitut ajat ja siirtääksesi ne ilmalämpöpumpun sisäyksikölle.
- Paina kytkeäksesi viikkoaajastimen päälle. ( symboli näkyy ruudussa.)  
Paina uudelleen kytkääksesi ajastimen pois.

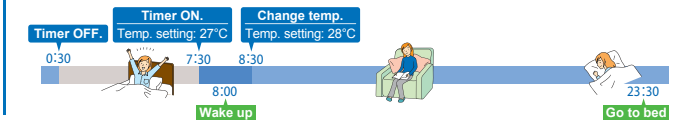

## G i-see TOIMINTO

### i-see toiminnon käyttö

- Paina kun käytössä on COOL, DRY, HEAT tai AUTO toiminto aktivoidaksesi i-see sensorin.  
• Paina varovasti ohuella kärjellä.  
• Sensori näkyy näyttöllä ja toiminto on aktivoitu.  
• Oletusasetus on "aktiivinen".

- Paina uudestaan aktivoidaksesi ABSENCE DETECTION. (poissaolon havaitseminen)  
• symboli näkyy näyttöllä ja toiminto on aktivoitu.

- Paina kolmannen kerran lopettaaksesi i-see toiminnon käytön

### POISSAOLON HAVAINNOINTI


Kun huoneitilassa ei ole ihmisiä, yksikkö siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan.



### DIRECTION

Paina Direction aktivoidaksesi toiminnon. Tämä toiminto on käytettävissä vain i-see-ohjaustilan ollessa toiminnassa.

Jokainen painikkeen painallus vaihtaa ILMANVIRTAUKSEN OHJAUSTA seuraavassa järjestyksessä:



- (EPÄSUORA) : Henkilöön kohdistuu vähemmän ilmavirtausta.
- (SUORA) : Lähinnä vain henkilön ympäristöä ilmastoidaan.
- (TASAINEN) : Yksikkö oppii, missä henkilö viettää eniten aikaa, ja tasaa alueen lämpötilan.