

Side Set

Valmis

asennussarja

viilennesyhteillä

NIBE maalämpöpumpulle

S1255, F1255, F1245, F1226

JÄLLEENMYyjÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mr.lvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKkaa TÄSTÄ VERKKOKAUPPAAN! →

SideSet on valmiiksi koottu asennussarja NIBEn S1255 ja F12xx-sarjan maalämpöpumpuille. Se sisältää käyttöveden syöttösekoitusventtiilin ja lämmityksen sekä lämmönkeruun täyttöventtiilit, paisunta-astiat ja painemittarit. Myös maaviilennys yhteet valmiina. Helppokäyttöinen ja näppärä SideSet lyhentää asennusaikaa ja asentajalla on aina kaikki tarvittavat osat mukana.

SideSet yhteensopivat mallit:

- NIBE S1255 -6/-12/-16
- NIBE F1255 -6/-12/-16
- NIBE F1245 -5/-6/-8/-10/-12
- NIBE F1226 -6/-8/-12

Asennus: SideSet on asennettavissa lämpöpumpun molemmille sivuille. Avaa lämpöpumpun yläpellin kolme ruuvia valitulta sivulta. Ruuvaa tilalle mukana toimitetut pinnapultit. Nosta SideSet lämpöpumpun sivulle, niin että asennuspelti on pinnapulttien varassa ja lukitse muttereilla. Asenna keruutäyttö-/viilennysryhmä alas putkeen XL6. Käytä lämpöpumpun mukana toimitettuja lianerottimia kierrepäissä lämpöpumpulle palaavissa putkissa lämmitys- ja keruupiirissä. Kytke ylhäällä lämmitys-, keruu- ja käyttövesiputket SideSetistä lämpöpumpun vastaaviin putkiin. Kytke alhaalla lämmitys-, keruu- ja käyttövesiputket. Kondenssi-eristä keruu- ja kylmävesiputket. Lämpöeristä lämmitys- ja lämminvesi-putket. Johda käyttövesipiirin ja lämpöpiirin varoventtiileistä hukkaputket lattiakaivolle ja keruupiirin varoventtiilistä astiaan. Muista tarkistaa kaikki liitokset.

LVI-nro 5362055

Tuote-nro 90003002



- Lämmityspiirin paisuntasäiliö 12 litraa
- Keruupiirin paisuntasäiliö 12 litraa
- Käyttöveden syöttösekoitusventtiili ja varoventtiili 10 bar
- Lämmityspiirin täyttöventtiili ja varoventtiili 2,5 bar
- Painemittarit lämmitys- ja keruupiirille
- Keruu täyttöventtiili ja varoventtiili 4 bar
- Maaviilennys yhteet, esim. Cool-IN konvektorille tai lattiaviilennys

NIBE Energy Systems Oy

PL 257, Juurakkotie 3
01510 VANTAA
Puh. 09 274 6970
info@nibe.fi



www.nibe.fi

Side Set

XL1 Liitäntä, lämpöjohto meno
XL2 Liitäntä, lämpöjohto paluu
XL3 Liitäntä, kylmävesi
XL4 Liitäntä, lämminvesi
XL6 Liitäntä, lämmönkeruu tulo
XL7 Liitäntä, lämmönkeruu meno

1. Lämmitys, varoventtiili ja painemittari
2. Keruupiiri, varoventtiili ja painemittari
3. Käyttövesi, venttiiliryhmä
4. Keruu, täyttö- ja maaviennys yhteen
5. Lämmitys, paisuntasäiliö
6. Keruu, paisuntasäiliö
7. Lämmitys, täyttöventtiilit

Yhteet ovat alhaalla samassa järjestyksessä kuin ylhäällä.

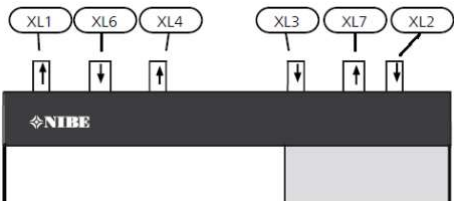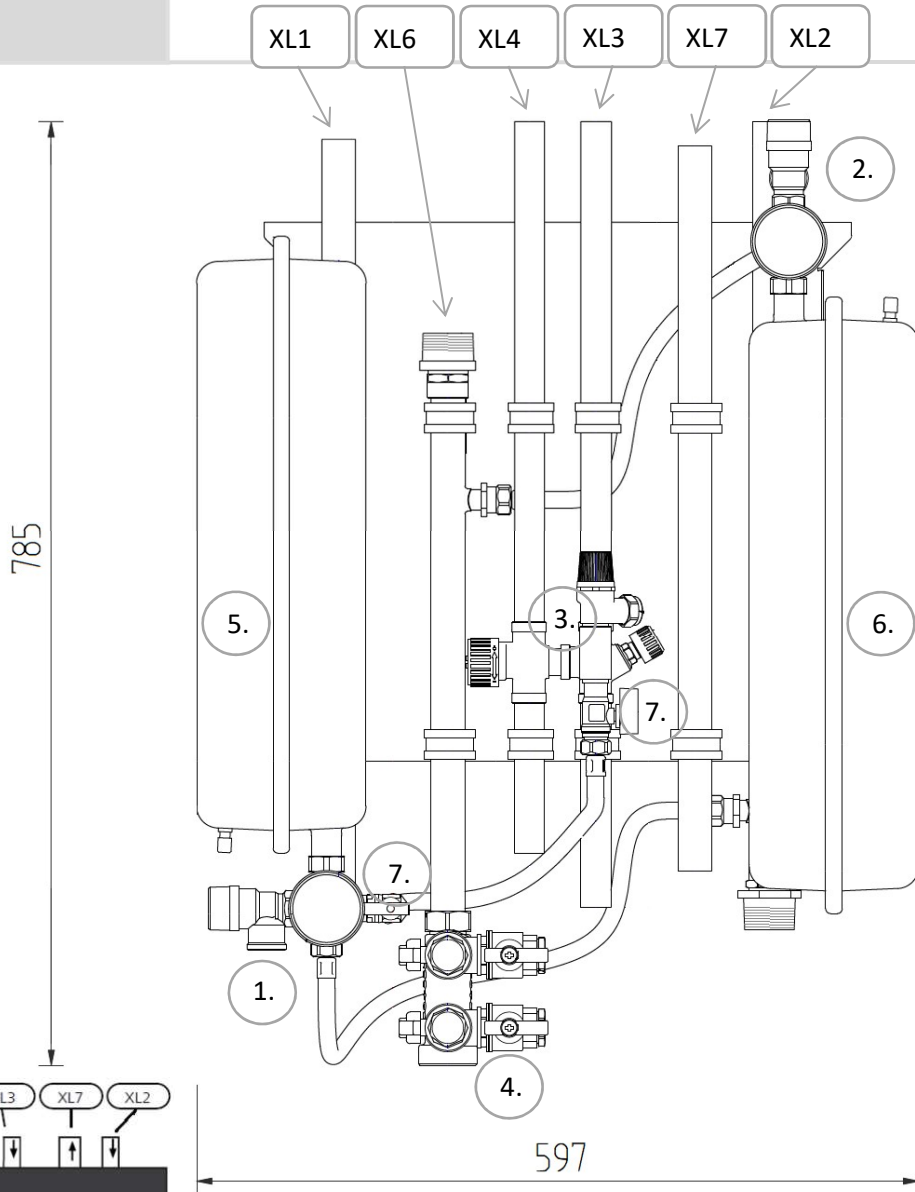

VIHREÄ: lämmitys, SININEN: keruu, PUNAINEN: lämminvesi, MUSTA: kylmävesi

