


TOSHIBA ASENNUSOPAS

Langaton sovitin

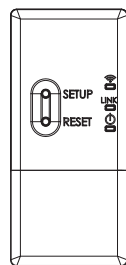


Lisäosat

Nro	Osan numero	RB-N101S-G	RB-N102S-G
1	Langaton sovitin	1	1
2	Liitäntäkaapeli	-	1
3	RUUVI: M4X25	2	2
4	RUUVI: M4X12	1	1

SETUP-painike
Yhteyden muodostus
Wi-Fi-reitittimeen

RESET-painike
Järjestelmän
nollaus

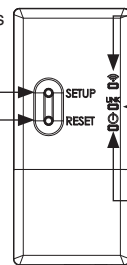


**LANGATTOMAN SO-
VITTIMEN LED-VALO**
Palaa ilmastointilaitteen
lisäyksen aikana ja
kun ilmastointilaitteeseen
lähetetään signaalia

LINK LED-VALO
Palaa yhteyden
muodostuksen aikana


VIRRAN LED-VALO
Palaa, kun
virta on päällä

“Langattoman sovittimen asennus, huolto, korjaus ja poisto on annettava pätevän asentajan tai huoltohenkilön tehtäväksi.”

Asennuspaikka (ilmastointilaitteen sisällä) Seinälaite tyyppi A

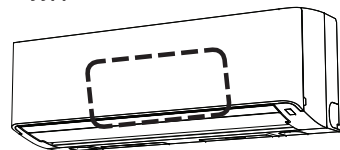


Asennuspaikka (ilmastointilaitteen ulkopuolella) Konsolikotelo

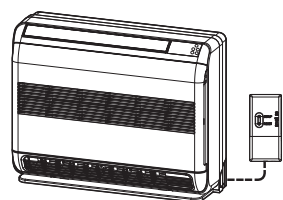

Seinälaite tyyppi B




Seinälaite tyyppi C

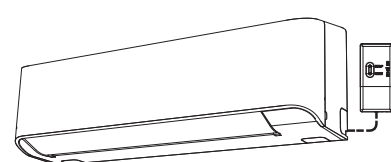


Langattoman sovittimen asentaminen (ilmastointilaitteen sisälle). Seinälaite tyyppi A

1. Avaa ilmanottosäleikkö ja ohjaimen suojus.

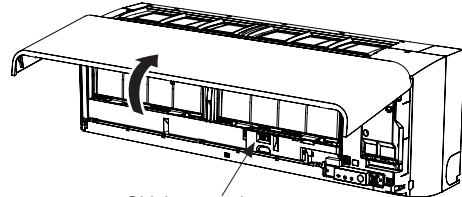


Ohjaimen suojus

2. Avaa langaton sovitin liittimen liitäntää varten

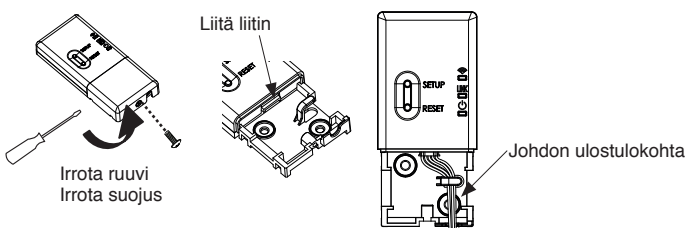

3. Avaa suojus, aseta ohjain paikalleen, liitä tiedonsiirtokaapeli ilmastointilaitteesta ja sulje suojus.

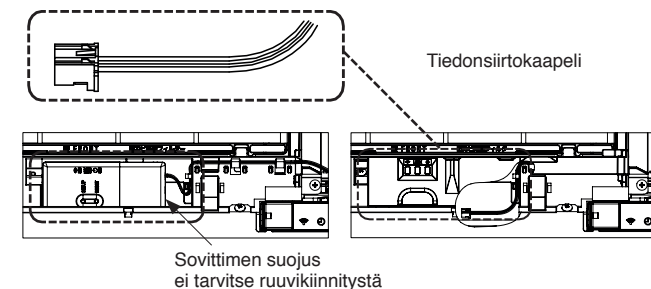


Sovittimen suojus
ei tarvitse ruuvikiinnitystä


Huomio: Katkaise virta ennen asennusta

Seinälaite tyyppi B


1. Avaa ilmanottosäleikkö ja liittinten suojus

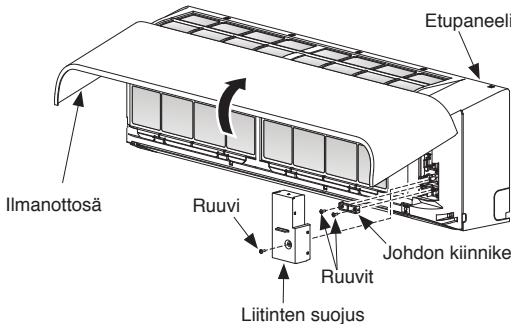

2. Avaa langaton sovitin liittimen liitäntää varten

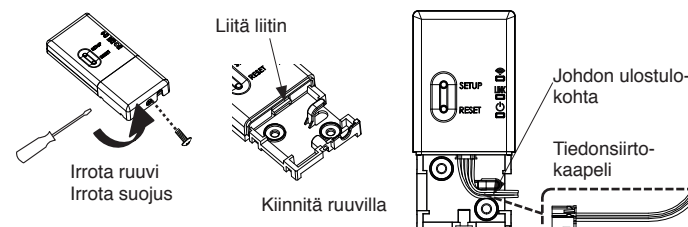

3. Aseta langaton sovitin kiinnityspaikkaan, liitä tiedonsiirtokaapeli ilmastointilaitteesta ja sulje suojus.

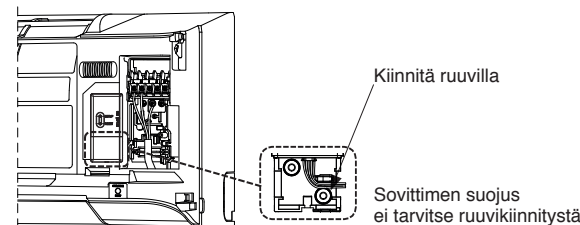


Kiinnitä ruuvilla


Sovittimen suojus
ei tarvitse ruuvikiinnitystä

Langattoman sovittimen asennus Konsolikotelo


1. Irrota ilmanottosäleikkö. Avaa ilmanottosäleikkö ja irrota hihna.
2. Irrota etupaneeli (avaa 4 ruuvia).

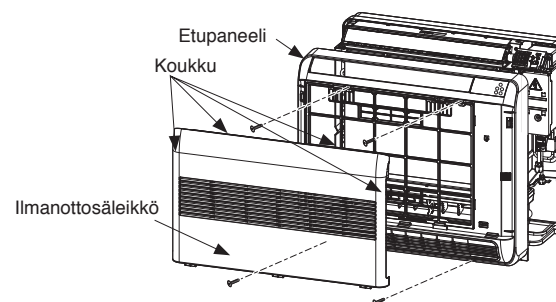

3. Avaa langaton sovitin seinäasennusta varten ja kytke liitäntäkaapeli (lisävaruste)

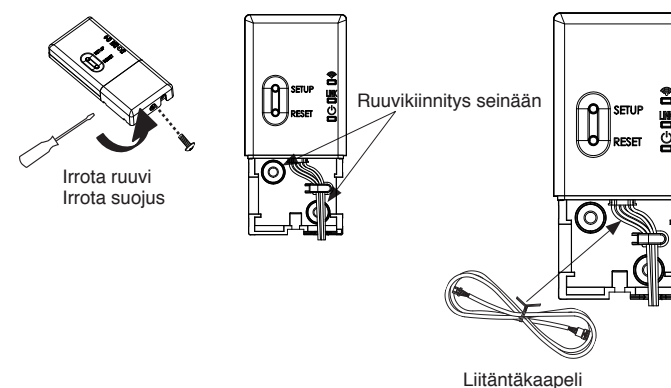


4. Työnnä johdin laitteeseen ja liitä se Wi-Fi-liittimeen

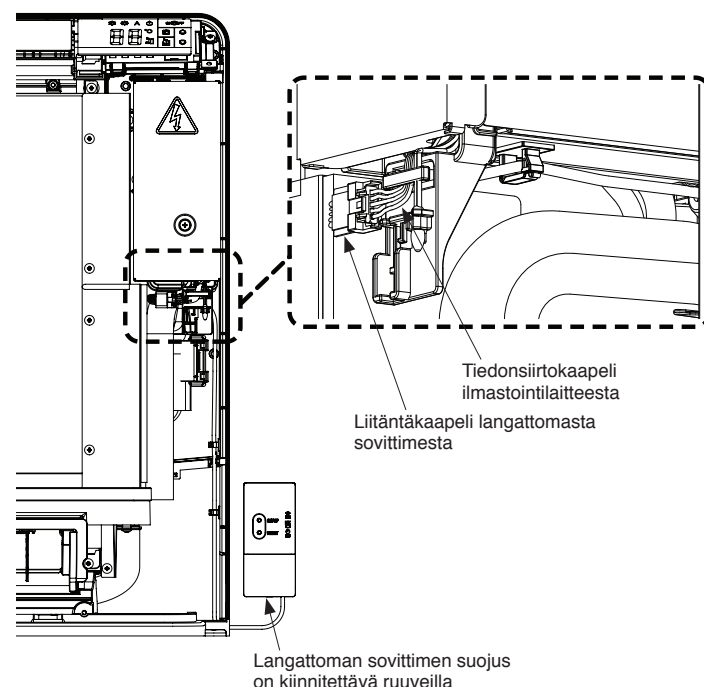


Langattoman sovittimen asennus Seinälaite tyyppi C


1. Avaa ilmanottosäleikkö ja liittinten suojus

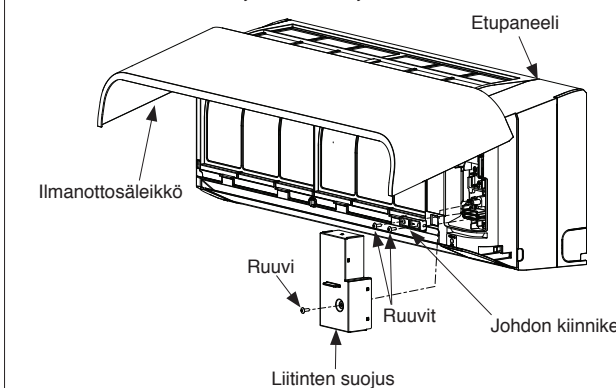

2. Avaa langaton sovitin seinäasennusta varten ja kytke liitäntäkaapeli (lisävaruste)

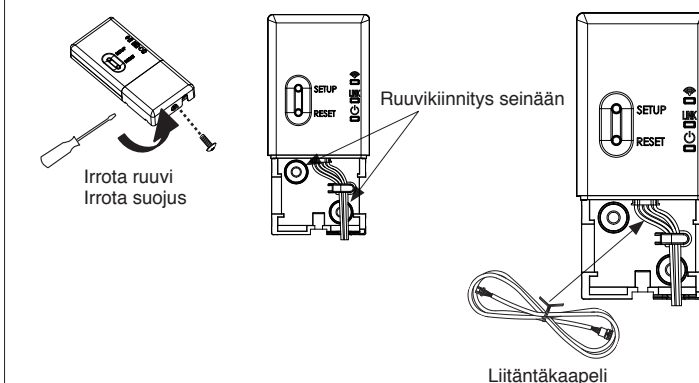

3. Työnnä johdin laitteeseen ja liitä tiedonsiirtokaapeli.

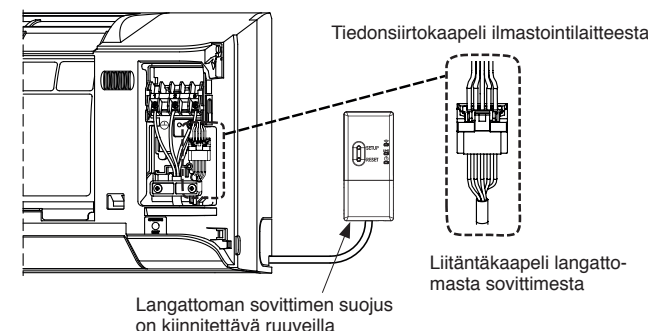


Asennusta koskevia huomautuksia


1. Älä asenna paikkaan, jossa on kosteutta, korkea lämpötila tai jossa laite joutuu suoraan auringonpaisteeseen tai ulkoilmaan.
2. Älä asenna paikkaan, jonka lähellä on mahdollisesti sähköhäiriöitä tuottavia laitteita, esim. hissit, automaattiovet ja teolliset sahauskoneet.
3. Älä muokkaa mitään laitteen sähköistä osaa, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriö, sähköisku tai tulipalo.
4. Asennusalueen tulee olla Wi-Fi-reitittimen kantaman alueella.
5. Langaton sovitin on yhteensopiva 2,4GHz:n taajuutta käyttävien reititinten kanssa.

TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen valmistelu

1. Lataa ja asenna TOSHIBA Home AC Control -sovellus laitteesi sovelluskaupasta.



Huom. TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen käyttöjärjestelmätuki:



IOS: 9,0 tai uudempi.



Android: versio 5,0 tai uudempi.

Tukee sekä puhelimia että tabletteja.

2. Kun asennus on valmis, avaa sovellus ja rekisteröi käyttäjä valitsemalla Register (Rekisteröidy).

TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen käyttäjien enimmäismäärä yhdellä tilillä on 10.

0.0.33.0

Toshiba Home AC Control

Log in

Register

Do not have account, please register.

Forgot Password

Demo mode / How to add AC

TOSHIBA

Copyright © 2018 Toshiba Carrier Corporation. All Rights Reserved.

1 Valitse Register (Rekisteröidy)

2 Anna sähköpostiosoite ja valitse Next (Seuraava)

3 Valitse maasi ja valitse Next (Seuraava)

4 Anna käyttäjätunnus ja valitse Next (Seuraava)

5 Anna Password ja valitse sitten Next (Seuraava)

6 Napsauta käyttöehtojen I Agree (Hyväksyn) -kohtaa ja valitse sitten Next (Seuraava)

Register

Email address

username@usemail.com

Next

Country

Please Select Country

United States

Italy

France

Netherland

Greece

United Kindom

Germany

Finland

Next

Terms And Conditions

I agree

Next

Log in

User Name

SmartAC

Password

Log in

Home

All AC

Mode Set / Room

Register

Email address

username@usemail.com

Country

United States

User Name

SmartAC

Password

Term and condition

I agree-register me.

To complete the registration process please follow below step.

1. Please tap "Submit information".

2. Password will be sent to submitted Email address.

3. You need to input password within 10 minutes after received it to complete registration.


Submit information

7 Vahvista tiedot ja valitse Register (Rekisteröidy).

8 Tiedot lähetetään email, vahvista ne napsauttamalla linkkiä

TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen yhdistäminen

1. Kytke virta ilmastointilaittejärjestelmään.
2. Tarkista langattoman soittimen LED-valo.

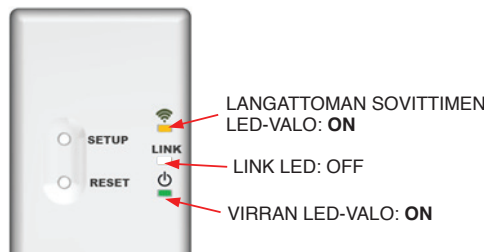

3. Siirry sovellukseen ja kirjaa käyttäjä sisään valitsemalla Log in (Kirjaudu sisään).

0.0.33.0

Toshiba Home AC Control

Log in

Register

Do not have account, please register.

Forgot Password

Demo mode / How to add AC

TOSHIBA

Copyright © 2018 Toshiba Carrier Corporation. All Rights Reserved.

1 Valitse Log in (Kirjaudu sisään)

2 Anna User Name ja Password.

3 Valitse Log in (Kirjaudu sisään)

4 Kirjautuminen onnistui

Log in

User Name

SmartAC

Password

Log in


Home

All AC

Mode Set / Room

TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen yhdistäminen (jatkoa)

4. Lisää langaton sovitin napsauttamalla AC (sovitin) lisäyskuvaketta.

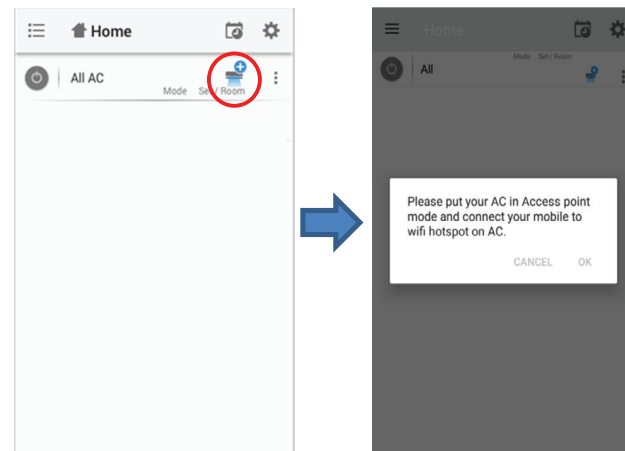

5. Siirry laitteen asetuksiin ja yhdistä Wi-Fi-sovitin Wi-Fi-verkkoon

Huom. TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen tarvitsema SSID-tunnus ja Password ovat langattoman soittimen kyljessä.

Wi-Fi

On

HOME-WIFI1

Connected

HOME-WIFI2

Not Connected

ACxabCDE

No Internet Access

Public connect

Not Connected

Public connect2

Not Connected

Public connect3

Not Connected

Model : WRE-T00AH10 SSID : XXXXXXXX P/W : XXXXXXXX

Langattoman soittimen SSID-tunnus ja Password

ACxabCDE

Security

WPA2 PSK

Password


Show password

CANCEL CONNECT


TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen yhdistäminen (jatkoa)

6. Siirry TOSHIBA Home AC Control -sovellukseen ja anna Wi-Fi-reitittimen SSID-tunnus ja Password sovelluksessa ja valitse sitten ACCEPT (Hyväksy).

Huom. Odota hetki, että TOSHIBA Home AC Control muodostaa yhteyden palvelimeen Wi-Fi-reitittimen kautta.

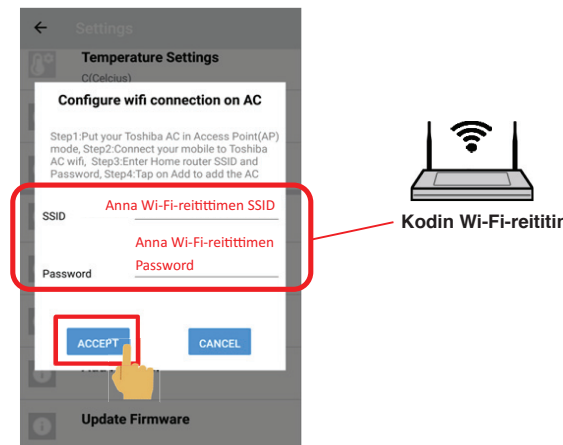


7. Langaton sovitin nollautuu (kaikki lamput sammuvat ja syttyvät uudelleen) ja kun langattoman soittimen yhteys on muodostunut, vain virran merkivalo palaa.

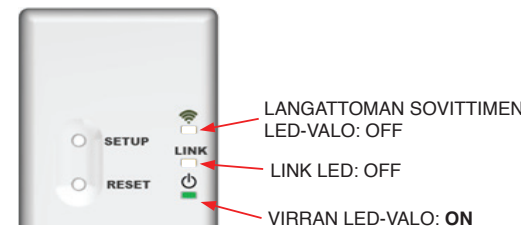

8. Saat vahvistusviestin, että AC lisäys onnistui.


Huom. Yhdistä laitteesi uudelleen internetiin (mobiiliverkon tai Wi-Fi kautta) ennen kuin valitset OK.

Siirryt kotisivulle ja näet juuri lisäämäsi AC.

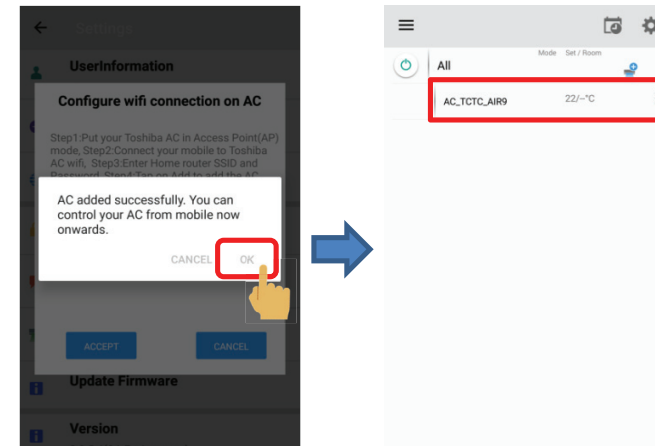

9. Voit lisätä muita langattomia soittimia toistamalla vaiheita 5–9.

Huom 1: Pääset käyttöoppaaseen napauttamalla linkkiä sovelluksesta

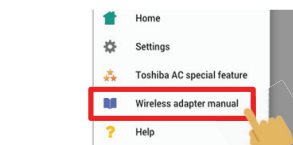

Huom 2: Jos yhteyttä ei voi muodostaa, tarkista virhe alla olevasta taulukosta.

Virhetiedot	Sovittimen LED-valo		
	Wi-Fi	LINK	Power
Sovitin ⇨ Wi-Fi-reitittimen tiedonsiirtovirhe	Vilkkuu 5Hz	OFF	Vilkkuu 5Hz
Sovitin ⇨ Pilviedonsiirtovirhe	Vilkkuu 5Hz	OFF	ON
Sovitin ⇨ Puhallinkonvektorin tiedonsiirtovirhe	Vilkkuu 5Hz	Vilkkuu 5Hz	ON
MAC-osoitetta, SSID-tunnusta, Password tai GUID-tunnusta ei asetettu	Vilkkuu 5Hz	Vilkkuu 5Hz	Vilkkuu 5Hz