

SUOJAKOTELO ILP-MEDIUM

FI

VAAKAMETVMED


Suojakotelo suuremmille ulkoyksiköille. Kotelon korkeutta voidaan tarvittaessa jatkaa erikseen myytävillä -korotussarjoilla.



ASENNUSOHJE

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuveilla (M5×16) etulevyyn
2. Asenna kiinnitysruuvit seinään, (ruuviväli 1225 mm).
3. Suojakotelo voidaan vaihtoehtoisesti asentaa myös maanelineelle ja liittää siihen vedenohjain. Nämä ovat erikseen myytäviä lisävarusteita.
4. Huomioi ulkoyksikön puhallusaukon sijainti ennen suojakotelon asentamista.
5. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä se itseporautuvilla ruuveilla.

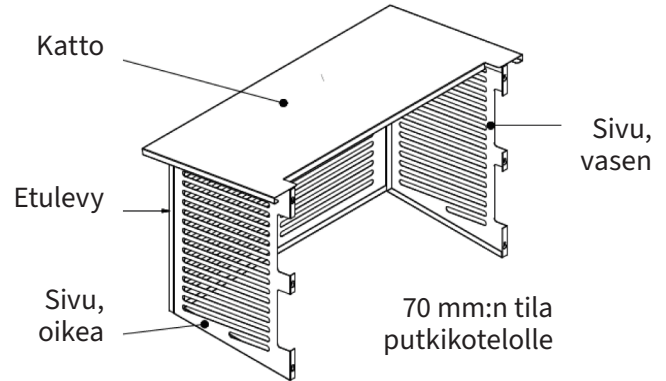


MAALAUSSOHJE

- Pulverimaalattu valkea RR20 / RAL9010
- Päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla. Varmista soveltuvuus maalikauppiaaltasi

MITOITUS (L × S × K)

- Sisämitta: 1200 × 559 × 900–998 mm
- Ulkomitta: 1250 × 560 × 900–1000 mm
- Katto: 1400 × 650 mm
- Suojakotelo voidaan tarvittaessa korottaa erikseen myytävillä VAAKAMETVMEDJATKO -korotussarjoilla (1250 × 350 × 560 mm).

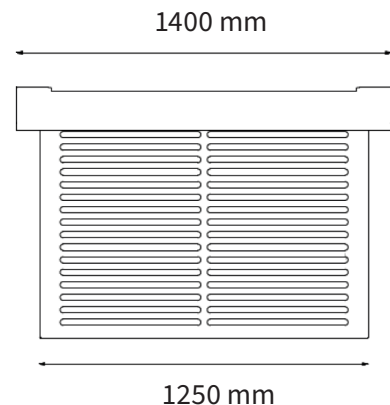

Lisätietoja valmistajalta: info@kiilax.fi

MUKANA TULEVAT KIINNITYSTARVIKKEET:

- 6 kpl ristiuraruuvi M5×16
- 6 kpl yleisruuvi kupukanta 5,0×30
- 6 kpl nylontulppa 6,0×30
- 4 kpl kateruuvi 4,2×25 TX20

